

## Aufbauanleitung – Primex Wandbild im Holzrahmen

### Lieferumfang:

- 4 Profilstücke
- 4 Eckwinkel
- 1 Inbusschlüssel
- Schrauben und Winkel für die Wandbefestigung
- ggf. Textildruck mit umlaufendem Keder

### Sie benötigen zusätzlich:

- Bohrmaschine
- ggf. Dübel

### Aufbau – Schritt für Schritt

**1**

#### **Rahmen ausrichten**

Positionieren Sie die Seiten des Holzrahmens so, wie der Rahmen zusammengebaut werden soll.



**2**

#### **Ecken verbinden**

Setzen Sie einen Eckwinkel in die vorgesehene Nut und ziehen Sie die Schrauben mit Hilfe des Inbusschlüssels fest. Wiederholen Sie den Vorgang mit allen Eckwinkeln.



**3**

#### **Rahmen an der Wand befestigen**


Halten Sie den Rahmen mit Halterungen an die Wand und markieren Sie mit einem Bleistift die Stellen für die Bohrungen. Bohren Sie dort Löcher in die Wand und stecken Sie ggf. die entsprechenden Dübel hinein. Anschließend befestigen Sie den Rahmen mit Schrauben.



**4**

#### **Textil einfügen**

Fügen Sie das Textil mit dem Keder in die dafür vorgesehene Nut des Rahmens ein. Achten Sie darauf, den Keder richtig zu halten, da das Textil sonst nicht in den Rahmen passt: Klappen Sie den Keder leicht (90°) nach innen und stecken ihn in die Nut (siehe Bild rechts).

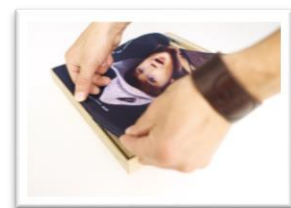

### **Hinweis zur Wandbefestigung:**

Je nach Wandbeschaffenheit sind unterschiedliche Schrauben und Dübel notwendig. Bitte prüfen Sie vor dem Montage, ob die Mitgelieferten Befestigungsmaterialien für Ihre Wand geeignet sind und nutzen Sie ggf. andere Materialien.