

Aufbauanleitung – Primex Akustikbild 55 mm

Lieferumfang:

- 4 Profilstücke
- ggf. Stabilisierer inkl. Schlössern
- 8 Eckwinkel mit 16 Schrauben und Unterlegscheiben
- 1 Inbusschlüssel
- Wandaufhänger
- Textildruck mit umlaufendem Keder
- Akustikmaterial (1 x 30 mm, 1 x 10 mm)

Sie benötigen zusätzlich:

- Bohrmaschine
- Kreuzschraubenzieher
- ggf. Dübel

Aufbau – Schritt für Schritt

1

Winkelschloss zusammenbauen


Bauen Sie das Winkelschloss zusammen, indem Sie die Schrauben von innen nur leicht in die Löcher im Winkel drehen. legen Sie den Winkel ohne Löcher dahinter.



2

Ecke verbinden

Nehmen Sie ein Profilstück und schieben Sie die zwei Eckwinkel in die dafür vorgesehene Schiene im Profil. Schieben Sie ein weiteres Profilstück auf die Eckwinkel.

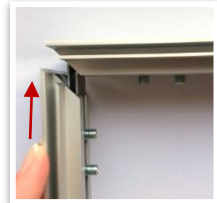

3

Schrauben festziehen



Ziehen Sie mit Hilfe des Inbusschlüssels die acht Schrauben der Eckwinkel fest.



4

Alle Ecken verbinden und festziehen, Nutensteine einbringen


Wiederholen Sie den Vorgang mit allen Eckwinkeln und Profilstücken. **ACHTUNG:** Schieben Sie in die Innen-nut in jedem Profil bereits jetzt den Nutenstein des entsprechenden Wandhalters: Mindestens oben und unten 2 Stck. (bei 4 Wandhaltern) Das letzte Profilstück versehen Sie mit den 4 übrigen Eckwinkeln und schieben es auf die 3 bereits zusammengebauten Profilstücke. Ziehen Sie alle Schrauben wie in Schritt 3 beschrieben fest.

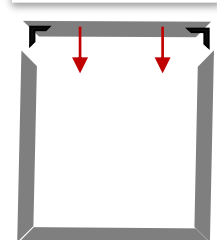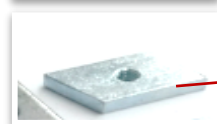

5

Stabilisierer einsetzen

Stecken Sie die Schlösser in die Stabilisierer und drehen Sie die Schraube durch das Loch im Stabilisierer ganz leicht hinein. Befestigen Sie nun den Stabilisierer im Rahmen, indem Sie das Schloss in die mittige Nut stecken und die Schraube fest drehen.

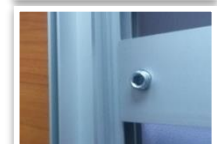

6

Rahmen an der Wand befestigen

Bohren Sie an den gewünschten Stellen Löcher in die Wand und stecken Sie Dübel hinein. Befestigen Sie den Winkel mit Schrauben an der Wand. Schieben Sie den Nutstein im Profil unter das Loch im Wandhalter und Drehen Sie die Schraube mit der Unterlegscheibe darunter in den Nutstein.



7

Akustikmaterial einfügen

Ordnen Sie die Platten der richtigen Seite des Stabilisierers zu. Die Platten sind ggf. gestückelt. Integrieren Sie zuerst die Platten des dickeren Akustikmaterials in den Rahmen. Drücken Sie es fest.



Schließen Sie mit dem dünneren Material ab.



5

Textil einfügen

Fügen Sie das Textil mit dem Keder in die dafür vorgesehene Nut des Rahmens ein. Achten Sie darauf, den Keder richtig zu halten, da das Textil sonst nicht in den Rahmen passt: Klappen Sie den Keder leicht (90°) nach innen und stecken ihn in die Nut (siehe Bild rechts).



Hinweis zur Wandbefestigung:

Je nach Wandbeschaffenheit sind unterschiedliche Schrauben und Dübel notwendig. Bitte prüfen Sie vor dem Montage, ob die Mitgelieferten Befestigungsmaterialien für Ihre Wand geeignet sind und nutzen Sie ggf. andere Materialien.