

Aufbauanleitung – Primex Lichtwand ‚Chain‘ 150mm

Lieferumfang:

- 4 Profilstücke mit Vorschaltgerät
- 8 Eckwinkel mit 16 Schrauben und Unterlegscheiben
- Stabilisierungsprofil mit LED Chain, Spannschlösser
- 1 Inbusschlüssel
- Wandhalterung
- ggf. 2 Textildrucke mit umlaufendem Keder

Sie benötigen zusätzlich:

- Bohrmaschine
 - Dübel
 - Schrauben
- (bitte achten Sie darauf, dass das Material zur Befestigung für Ihre Wände geeignet ist)

Aufbau – Schritt für Schritt

1

Ecke verbinden

Nehmen Sie ein Profilstück und schieben Sie zwei Eckwinkel in die dafür vorgesehene Schiene ins Profil. Schieben Sie ein weiteres Profilstück auf die Eckwinkel.



2

Schrauben festziehen

Ziehen Sie mit Hilfe des Inbusschlüssels die vier Schrauben der Eckwinkel fest. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie 3 Profile verbunden haben. Den unteren Teil des Rahmens lassen Sie noch offen.



3

Stabilisierungsprofil einsetzen

Verteilen Sie die Stabilisierungsprofile im Rahmen.

Führen Sie die Spannschlösser beidseitig in die Stabilisierungsprofile ein.

Drehen Sie die Schrauben leicht in das Gewinde des Spannschlössers.

Setzen Sie die Stabilisierungsprofile in den Rahmen ein und ziehen Sie die Schrauben an.




4

Letzte Ecken verbinden und festziehen

Versehen Sie das letzte Profilstück mit den 4 übrigen Eckwinkeln und schieben es auf die 3 bereits zusammengebauten Profilstücke.


Ziehen Sie alle Schrauben wie in Schritt 2 beschrieben fest.

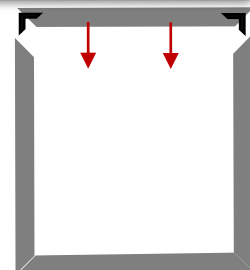

5

Elektronik verbinden

Verbinden Sie das rot-weiße Kabel über die Wago Klemme mit dem Roten Kabel. Verbinden Sie das weiße Kabel über die Wago Klemme mit dem schwarzen Kabel (Verbinden: Kabel in die Klemme stecken, Klemme mit orangenem Schalter schließen)

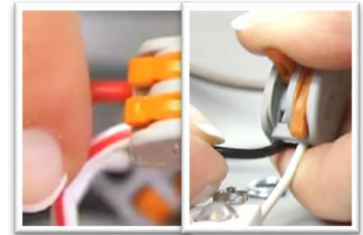

6

Lichtwand aufhängen

Bohren Sie an den gewünschten Stellen Löcher in die Wand und stecken Sie Dübel hinein. Befestigen Sie die L-Haken in den Dübeln. Hängen Sie den Rahmen auf den Haken.



7

Textil einfügen

Fügen Sie die Textilien mit dem Keder in die dafür vorgesehene Nut des Rahmens ein. Achten Sie darauf, den Keder richtig zu halten, da das Textil sonst nicht in den Rahmen passt: Klappen Sie den Keder leicht (90°) nach innen und stecken ihn in die Nut (siehe Bild rechts).

